



## *Het belang van een goede reiniging*

U weet dat het belangrijk is om de spenen voorafgaand aan elke melking te reinigen en te stimuleren. U weet waarschijnlijk ook dat dit proces met het Lely borstelconcept automatisch verloopt. Maar wist u ook dat we dit proces hebben geperfectioneerd, zodat de borstels en dus de spenen nog schoner worden? De upgrade van de borstelreiniging type 2 is beschikbaar voor de Astronaut A4. Deze zorgt voor schonere en drogere borstels die bijdragen aan een betere voorbehandeling en dus een betere uiergezondheid.

*Slim boeren is een keuze*






# Upgrade van de borstelunit

Schone borstels beginnen met een goede reiniging. Het verwijderen van vuil betekent het verwijderen van micro-organismen en minder kans op kruisbesmetting.

Met de nieuwe upgrade van de borstelunit type 2 hebben we de volgende stap gezet bij het verbeteren van het reinigingsproces van de Lely voorbehandelborstels: waar de borstels eerder via één nozzle werden gesprayd met reinigingsmiddel Lely Astri L, heeft de upgrade drie nozzles, waardoor de borstels gegarandeerd volledig met het desinfectiemiddel worden gesprayd. De nozzles verzekeren per borstel een continue betrouwbare reiniging. Tegelijkertijd reinigt een derde nozzle de kap van de borstelunit. In combinatie met de RVS droogstangen op de borstelmotor resulteert dit in schonere en drogere borstels, voor een betere voorbehandeling en dus een betere uiergezondheid.

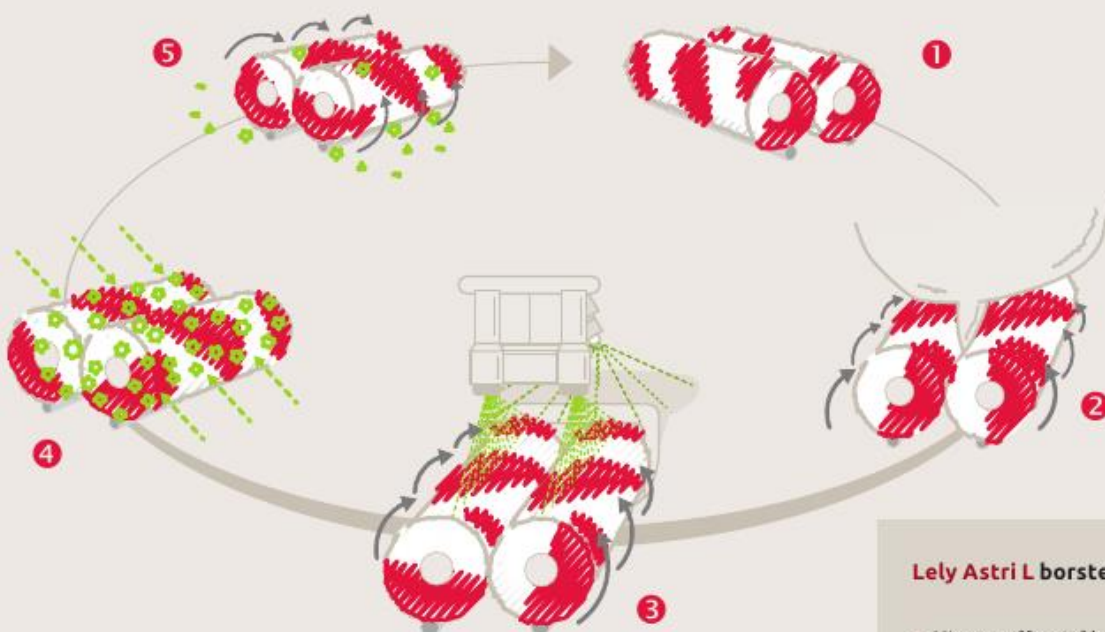

## Het juiste borstelconcept

- 1 De voorbehandeling begint met schone en droge borstels.
- 2 De volgende stap is het reinigen en stimuleren van de spenen het uier.
- 3 Wanneer de voorbehandeling gereed is, worden de borstels door twee krachtige waterstralen gewassen. Een derde nozzle reinigt daarbij de kap van de borstelunit.
- 4 Na een intensieve borstelreinigingsfase van 2,5 seconden stopt de borstel met draaien. Tijdens het melken heeft het reinigingsmiddel (Lely Astri L aanbevolen) de tijd om te desinfecteren.
- 5 Wanneer het melken is voltooid en de koe de Astronaut verlaat, beginnen de borstels te draaien en drogen ze. De voorbehandelborstels zijn daarna klaar voor de volgende voorbehandeling.

Lely adviseert de voorbehandelborstels iedere 30.000 melkingen te vervangen.

## Lely Astri L borstelreiniger

- Uiterst effectief bij elke temperatuur
- Reinigen en desinfecteren van de voorbehandelborstels gecombineerd in één product
- In aanbevolen concentratie veilig voor zowel de koeien als het milieu



**Neem voor meer informatie over de upgrade van de borstelunit contact op met het Lely Center bij u in de buurt**